

Instrucciones de Montaje

Con estas instrucciones de montaje has recibido:




- 1 logotipo grande "Atlantic"
- 1 logotipo pequeño "Atlantic"
- 2 logotipos de gaviota
- 7 pares de líneas (vinilo azul marino y vinilo azul cielo)

Antes de comenzar




Debes fijarte en un detalle: el vinilo azul marino tiene un corte a 1 mm del borde. Este corte de 1 mm siempre debe quedar por encima del corte más grande, ya que servirá como separador entre el vinilo azul marino y el vinilo azul cielo.





1. Comienza posicionando el vinilo azul marino en un lateral de la T3. Usa cinta adhesiva para fijarlo temporalmente a lo largo de toda la furgoneta. Es más fácil trabajar colocando un trozo de cinta en cada extremo del vinilo.
2. Una vez que estés seguro de que el vinilo azul marino está bien alineado, puedes empezar a pegarlo a la furgoneta. Cruza una o varias tiras de cinta adhesiva desde la mitad del vinilo hacia un solo lado.
3. Retira el papel protector (el papel con la cuadrícula impresa) y córtalo cerca del centro de la pieza (línea de puntos). Luego, pega el vinilo azul marino "arrastrándolo" desde la línea de puntos hasta el final de la pieza. (Ver Figuras 1, 2 y 3).

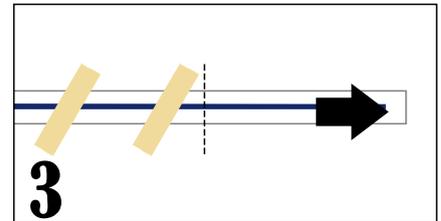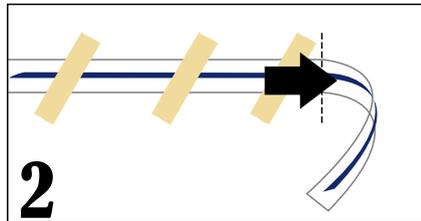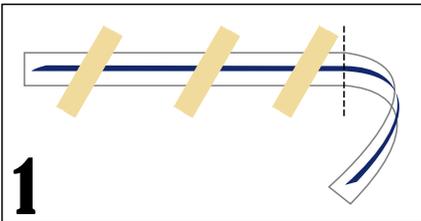

4. Ahora puedes quitar la cinta adhesiva del resto de la pieza y repetir la operación anterior.
5. Cuando todo el vinilo azul marino esté pegado a la furgoneta, debes retirar el transfer (la película transparente). Asegúrate de que el vinilo se adhiere correctamente; si no, frótalo hasta que se fije bien a la carrocería.

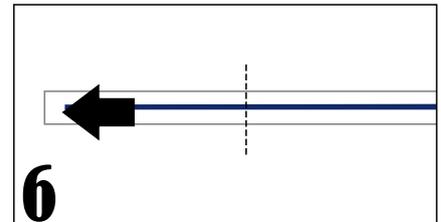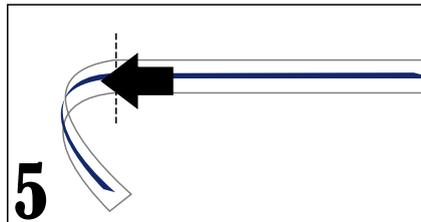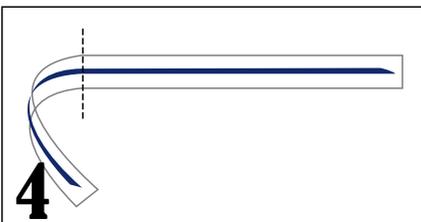


6. Ya has terminado con el vinilo azul marino, ahora puedes comenzar con el vinilo azul cielo:
7. Coloca una pieza boca abajo sobre una mesa lo suficientemente grande para que el vinilo no cuelgue por los lados.
8. Separa completamente el papel soporte.

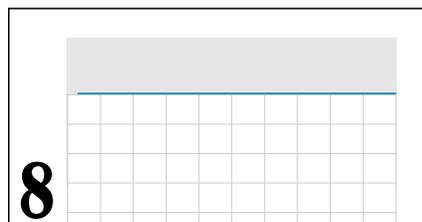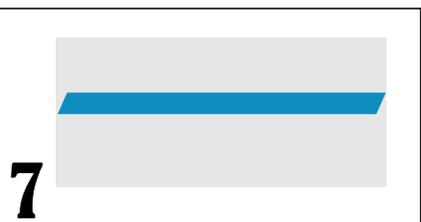

9. Únelo alineando el borde del papel soporte con el borde del vinilo azul cielo (ver Figuras 7 y 8).
10. Coloca el vinilo azul cielo en la carrocería y ajústalo hasta que encaje perfectamente a lo largo del vinilo azul marino.
11. Cuando veas que está en su sitio, adhiere firmemente el transfer que está sobre el vinilo azul marino. Retira el papel soporte del vinilo azul cielo y pégalo con cuidado sobre la carrocería de tu T3.
12. Retira el transfer con cuidado (frótalo contra la carrocería antes de despegarlo).
13. Retira la línea de vinilo azul marino de 1 mm que usamos como separador.
14. Repite el proceso hasta que hayas colocado todas las piezas de la franja.

Montaje del resto de los logotipos

El sistema para pegar el resto de los logotipos es el mismo que el de la franja bicolor, pero esta vez en una sola pieza, por lo que verás que es mucho más fácil. Solo debes tener cuidado con la aparición de burbujas, ya que las piezas son más anchas. Para evitarlas, es mejor hacer pasadas de lado a lado del vinilo, avanzando poco a poco en cada pasada.

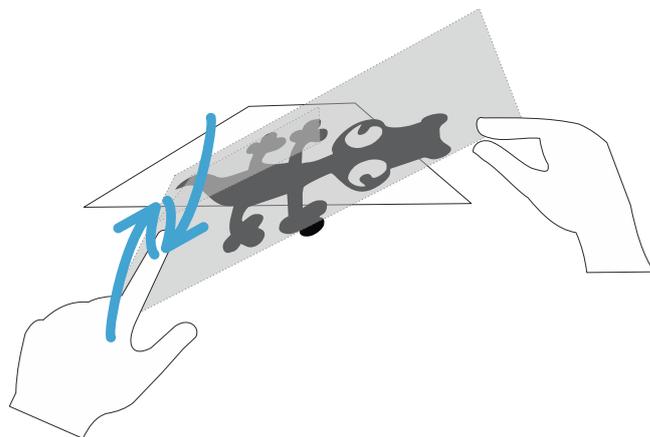

Adjuntamos varias imágenes como referencia.

