




Anleitung zur Anbringung der Aufkleber

In diesem Installationsleitfaden finden Sie:

- 1 großes „California“-Logo
- 1 kleines „California“-Logo
- 2 „A-Windsurf“-Logos
- 2 seitliche Zick-Zack-Streifen
- 7 Paar Linien (gelb und blau)



Anbringen des blauen Streifens

1. Beginnen Sie damit, den blauen Streifen auf einer Seite des Fahrzeugs anzubringen.
2. Verwenden Sie Malerkrepp, um die blaue Linie vorübergehend entlang des gesamten Fahrzeugs zu fixieren. Es ist einfacher zu arbeiten, wenn Sie an jedem Ende des Vinylstücks ein Stück Klebeband anbringen.
3. Sobald Sie sicher sind, dass der blaue Streifen gerade ausgerichtet ist, beginnen Sie mit dem Aufkleben:
 - Kleben Sie eine oder mehrere Streifen Malerkrepp von der Mitte des Vinyls zu einer Seite.
 - Lösen Sie das Trägerpapier (das Papier mit dem Gittermuster) und schneiden Sie es in der Mitte des Vinylstücks ab (gestrichelte Linie).
 - Kleben Sie das Vinyl, indem Sie es von der gestrichelten Linie bis zum Ende des Stücks „ziehen“ (siehe Abbildungen 1, 2 und 3).
4. Entfernen Sie nun das Malerkrepp vom Rest des Vinyls und wiederholen Sie den Vorgang.
5. Nachdem der blaue Streifen angebracht ist, können Sie die Transferfolie (die transparente Folie) abziehen. Achten Sie darauf, dass das blaue Vinyl gut haftet. Falls nötig, reiben Sie es fest, bis es am Fahrzeug klebt.

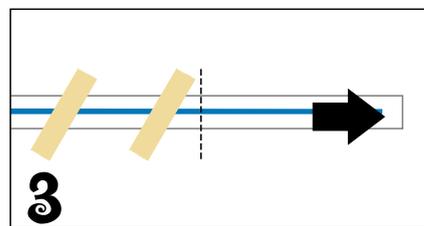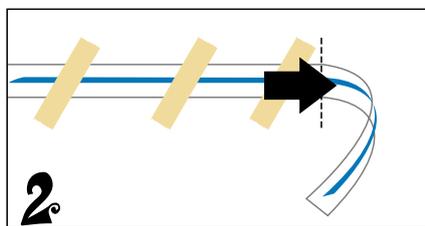
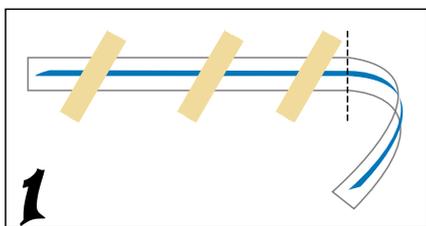


Anbringen des gelben Streifens

1. Legen Sie das Vinylstück mit der Rückseite nach oben auf einen ausreichend großen Tisch, sodass es nicht über die Ränder hängt.

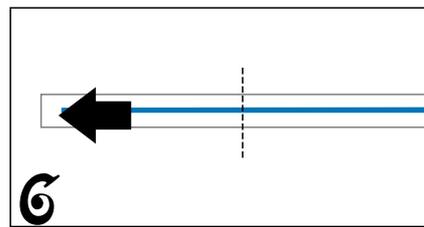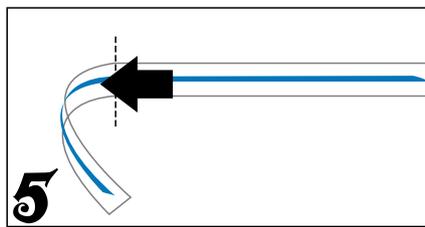


2. Entfernen Sie das Trägerpapier vollständig.
3. Legen Sie das Trägerpapier erneut auf, indem Sie dessen Kante mit der Kante des gelben Vinyls ausrichten (siehe Abbildungen 7 und 8).
4. Platzieren Sie das Vinylstück am Fahrzeug und verschieben Sie es, bis es perfekt mit dem blauen Vinyl übereinstimmt.

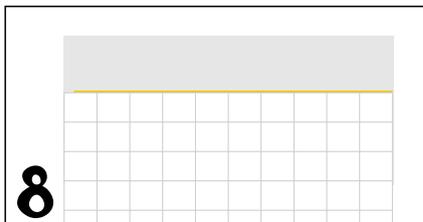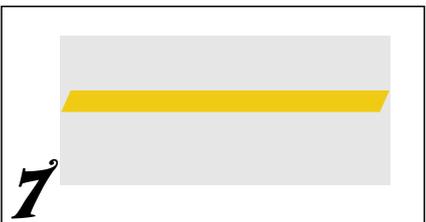

5. Wenn es genau an der richtigen Stelle ist, drücken Sie den verbleibenden Übertragungsfilm fest auf das blaue Vinyl. Entfernen Sie dann vorsichtig das Trägerpapier, das Sie auf das gelbe Vinyl gelegt hatten, und kleben Sie das gelbe Vinyl langsam auf Ihr T3.
6. Ziehen Sie die Transferfolie vorsichtig ab, ohne dass sich das gelbe Vinyl löst (falls nötig, reiben Sie es nochmals am Fahrzeug fest).
7. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Streifen angebracht sind.

Anbringen der restlichen Aufkleber

Die restlichen Teile der Beschriftung werden nach dem gleichen Verfahren angebracht wie der zweifarbig Streifen, jedoch in einem Stück, was den Vorgang erheblich erleichtert.

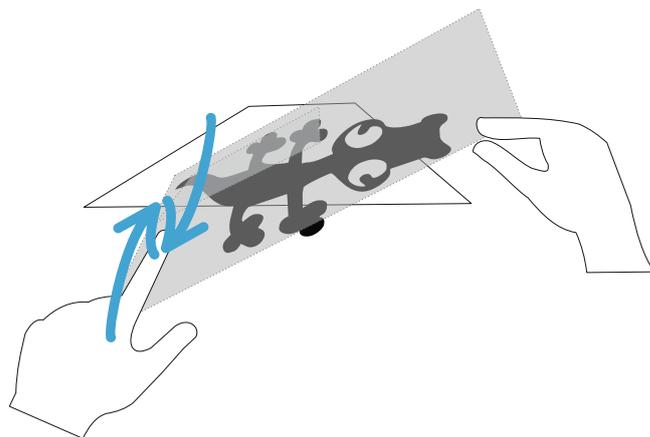

Da die verbleibenden Teile jedoch breiter sind, besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sich Luftblasen bilden. Um dies zu vermeiden, sollten Sie das Vinyl mit gleichmäßigen Wischbewegungen von einer Seite zur anderen anbringen und dabei in kleinen Schritten voranschreiten.

Wir haben mehrere Bilder beigefügt, die Ihnen als Referenz dienen, um die richtige Positionierung der Vinyls zu überprüfen.

