

Montageanleitung

Zusammen mit diesen Anweisungen haben Sie die folgenden Elemente erhalten:

- 4 Streifen aus dunkelbraunem Vinyl
- 4 Streifen aus hellbraunem Vinyl
- 2 Kompassrosen
- 1 Streifen mit Quadraten (Trennstücke)



Vorbereitung:

Bevor Sie beginnen, identifizieren Sie den Standort jedes Teils anhand der beigefügten Bilder.




Präsentation der Teile:

Platzieren Sie jedes Teil an der entsprechenden Stelle.

Verwenden Sie Malerkrepp, um sie vorübergehend entlang des Fahrzeugs zu fixieren. Es wird empfohlen, ein Stück Klebeband an jedem Ende des Vinylstreifens anzubringen, um die Arbeit zu erleichtern.

Befestigung der Teile:

Sobald Sie sicher sind, dass die Teile gut ausgerichtet sind, beginnen Sie mit dem Kleben. Beginnen Sie mit den hellbraunen Vinylstreifen und wählen Sie die linke Seite, wenn Sie Rechtshänder sind, oder die rechte Seite, wenn


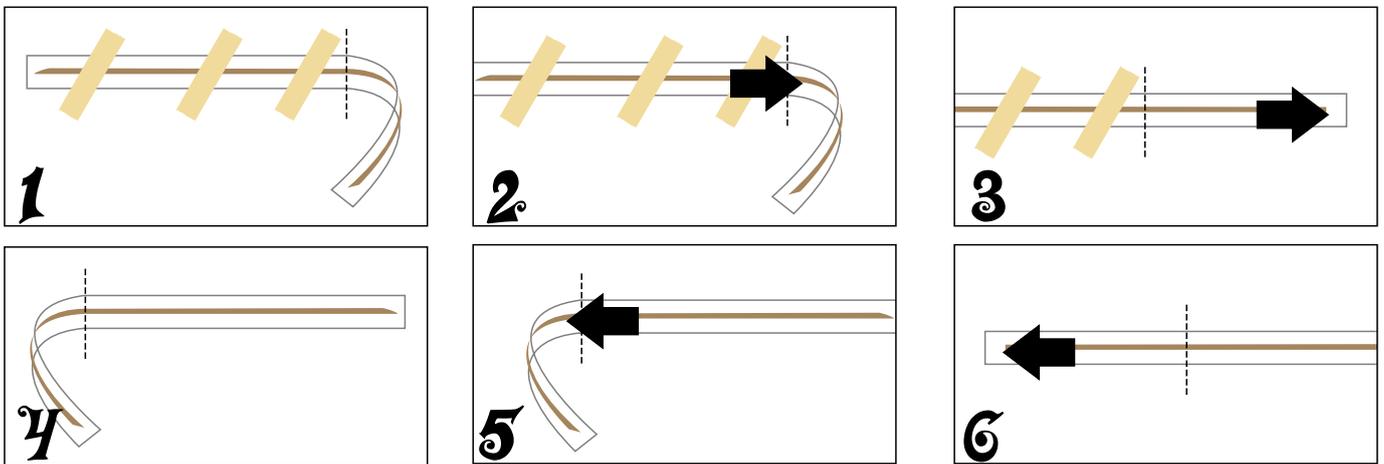


Sie Linkshänder sind.

Kreuzen Sie ein oder mehrere Stücke Malerkrepp von der Mitte des Teils zu einer Seite.

Entfernen Sie das Trägerpapier (das mit dem Gitter) und schneiden Sie es in der Nähe der Mitte des Teils (an der Punktlinie) ab. Tragen Sie das Vinyl auf, indem Sie es von der Punktlinie zum Ende des Teils „ziehen“ (siehe Abb. 1, 2 und 3).

Entfernen Sie das Malerkrepp vom Rest des Teils und wiederholen Sie den Vorgang (siehe Abb. 4, 5 und 6).

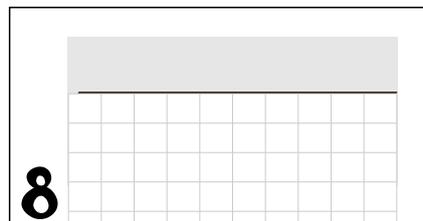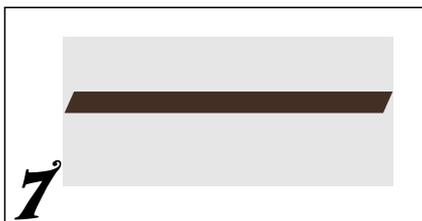

Abschluss des hellbraunen Vinyls:

Nachdem das hellbraune Vinyl angebracht ist, entfernen Sie den Träger (die transparente Folie). Stellen Sie sicher, dass das Vinyl gut haftet; falls nötig, reiben Sie es, um die Haftung zu sichern.

Anbringung des dunkelbraunen Vinyls:

Platzieren Sie die weißen Quadrate so, dass eine Seite mit der oberen Kante des hellbraunen Vinyls übereinstimmt. Legen Sie das Vinylteil mit der Rückseite nach oben auf einen großen Tisch, wobei Sie darauf achten, dass es nicht

über die Kanten hängt.


Entfernen Sie das Trägerpapier vollständig.

Legen Sie das Trägerpapier wieder an, indem Sie die Kante mit der Kante des dunkelbraunen Vinyls ausrichten (siehe Abb. 7 und 8).

Präsentieren Sie das dunkelbraune Vinylteil auf der Karosserie und passen Sie die Position an, bis es perfekt mit dem hellbraunen Vinyl übereinstimmt.

Sobald es ausgerichtet ist, drücken Sie den Träger fest auf das hellbraune Vinyl. Entfernen Sie das Trägerpapier vom dunklen Vinyl und kleben Sie es vorsichtig auf das Blech des Fahrzeugs.

Entfernen Sie den Träger vorsichtig, und stellen Sie sicher, dass das Vinyl nicht abblättert. Falls nötig, reiben Sie es gegen

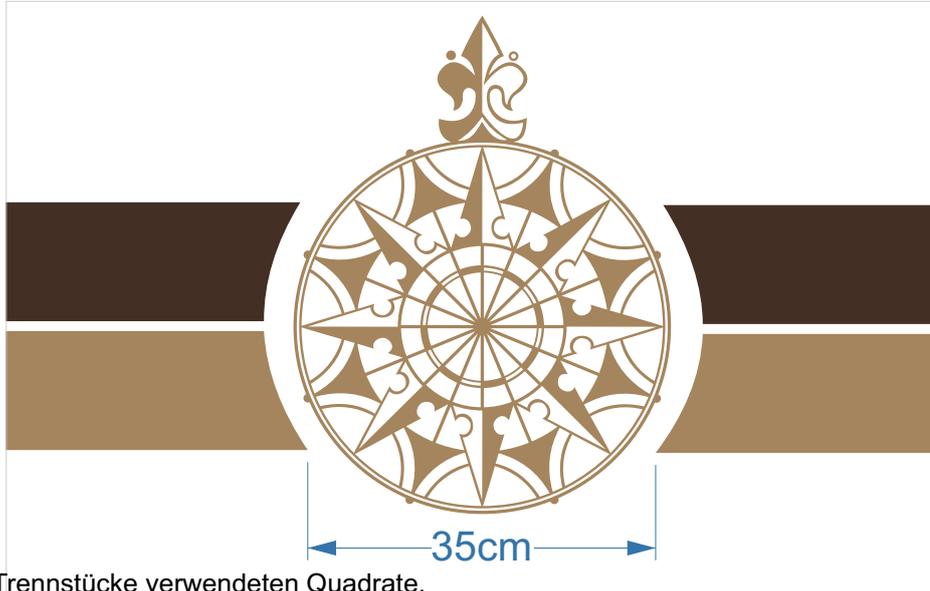

das Blech.

Entfernen Sie die als Trennstücke verwendeten Quadrate.

Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Teile des Streifens angebracht sind.

Anbringung der Kompassrosen:

Obwohl die Kompassrose groß ist und kompliziert erscheinen kann, befolgen Sie die gleichen Schritte wie bei den Streifen: Kleben Sie zuerst eine Hälfte und dann die andere.

Zusätzliche Tipps:

Um die Vertikale am Blech eines Fahrzeugs zu finden, verwenden Sie ein Quadrat oder einen großen, leichten Gegenstand mit einem 90-Grad-Winkel (eine Kartonbox kann dienen). Orientieren Sie sich an den bereits angebrachten Streifen, um die Vertikale zu markieren.

Beachten Sie, dass der im Diagramm angegebene Abstand den beiden unteren Ecken des hellbraunen Vinyls entspricht.

